


KWO-installatie (Koude- en Warmteopslag)

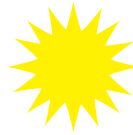


Koelen (zomer)

Koeling
woning /
appartement



Koud water koelt
woningen af

Warmtewisselaar
levert koud water
aan gebouwen



Warmtewisselaar

Water van 7°
opgepompt

Water van 15° vloeit
terug naar de grond




Verwarmen (winter)

Vloerverwarming
en SWW



Warm water warmt
woningen op

Warmtepomp



Warmtepomp
warmt water
verder op

Water van 7° vloeit
terug naar de grond

Water van 15°
opgepompt



De stromingsrichting van het KWO-systeem wisselt
in functie van koelen / verwarmen